

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочных материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий двери и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключаящем их открывание или выдвижение.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.  
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)



Срок службы изделия 5 лет.  
Претензии направляются по адресу:  
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Молодежная, 1  
тел. 8 (83631) 6-04-82

ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ-мебель



Шкаф для одежды и белья угловой  
“Флагман 5”

Инд. Ж1-06/3. Пр. НМФ.0004.06.03.00.00

Инструкция по сборке

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

шкафа для одежды и белья "Флагман 5"  
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!  
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  
порядка которых просим Вас придерживаться.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ по спец.	Наименование детали	Мат-л	Размер, мм.	Кол- во, шт.	№ по спец.	Наименование детали	Мат-л	Размер, мм.	Кол-во, шт.
1	Дверь	ЛДСП	449*414*16	1	29	Полка вкладная	ЛДСП	275*390*16	3
3	Дверь	ЛДСП	1685*414*16	1	39	Цоколь	ЛДСП	478*64*16	1
35, 38	Бок	ЛДСП	2200*464*16	2	37	Планка	ЛДСП	741*96*16	1
34	Стенка вертик	ЛДСП	1735*464*16	1	40	Задняя стенка	ДВП	768*453*4	1
36	Стенка вертик	ЛДСП	432*275*16	1	41	Задняя стенка	ДВП	1674*330*4	1
30	Стенка вертик	ЛДСП	1655*400*16	1	42	Задняя стенка	ДВП	510*453*4	1
31	Стенка горизонт	ЛДСП	757*757*16	1	43	Задняя стенка	ДВП	1674*382*4	2
32	Стенка горизонт	ЛДСП	757*757*16	1	44	Профиль соедин	Пластик	1674	1
33	Стенка горизонт	ЛДСП	757*741*16	1	45	Штанга	п/м	738	1

## ФУРНИТУРА

№ п/п	Наименование фурнитуры	Ед.изм.	Количество	№ п/п	Наименование фурнитуры	Ед.изм.	Количество
1	Евровинт	шт.	28	7	Полкодержатель	шт.	12
2	Евроключ	шт.	1	8	Штангодержатель	шт.	2
3	Заглушки	шт.	15	9	Гвозди	шт.	80
4	Петля угловая	шт.	5	10	Шуруп 4*16 (штанга)	шт.	6
5	Ручка	шт.	2	11	Шуруп 4*13 (петли)	шт.	20
6	Подпятник	шт.	6	12	Инструкция	шт.	1

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- суровая нить.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1.1. На стенки вертикальные (поз.35,38,34) прикрепите гвоздями подпятники. На стенку вертикальную (поз. 34,35) прикрепите штангодержатели на шуруп 4\*16. На стенку вертикальную (поз. 35) установите ответные планки на шуруп 4\*13(рис. 1), а на двери (поз.1,3) – петли на шуруп 4\*13. На стенки вертикальные (поз. 30,38) установите полкодержатели.

1.2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх стенку вертикальную (поз.35) и по-очередно приставьте стенки горизонтальные (поз.31,32,33), закрепив евровинтами. К стенкам горизонтальным (поз.31,32,33) поочередно приставьте стенки вертикальные (поз.34,38), закрепите евровинтами.

1.3. В образовавшийся проем между стенками вертикальными (поз.31,32) установите стенку вертикальную (поз. 36), закрепите евровинтами.

1.4. Стенку вертикальную (поз.30) установите между стенками горизонтальными (поз. 32,33), закрепите евровинтами.

1.5. Установите планку (поз.37) и соедините со стенками вертикальными (поз.34,35) евровинтами.

1.6. Установите цоколь (поз.39) и закрепите евровинтами.

1.7. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.40,41,42,43), задние стенки (поз.43) предварительно соедините между собой соединительным профилем (поз.44).

1.8. Установите штангу (поз.45) на штангодержатели.

1.9. Установите полки (поз.29) на полкодержатели.

1.10. Поочередно установите двери (поз.1,3) и прикрепите к ним ручки.

1.11. Евровинты закройте заглушками.

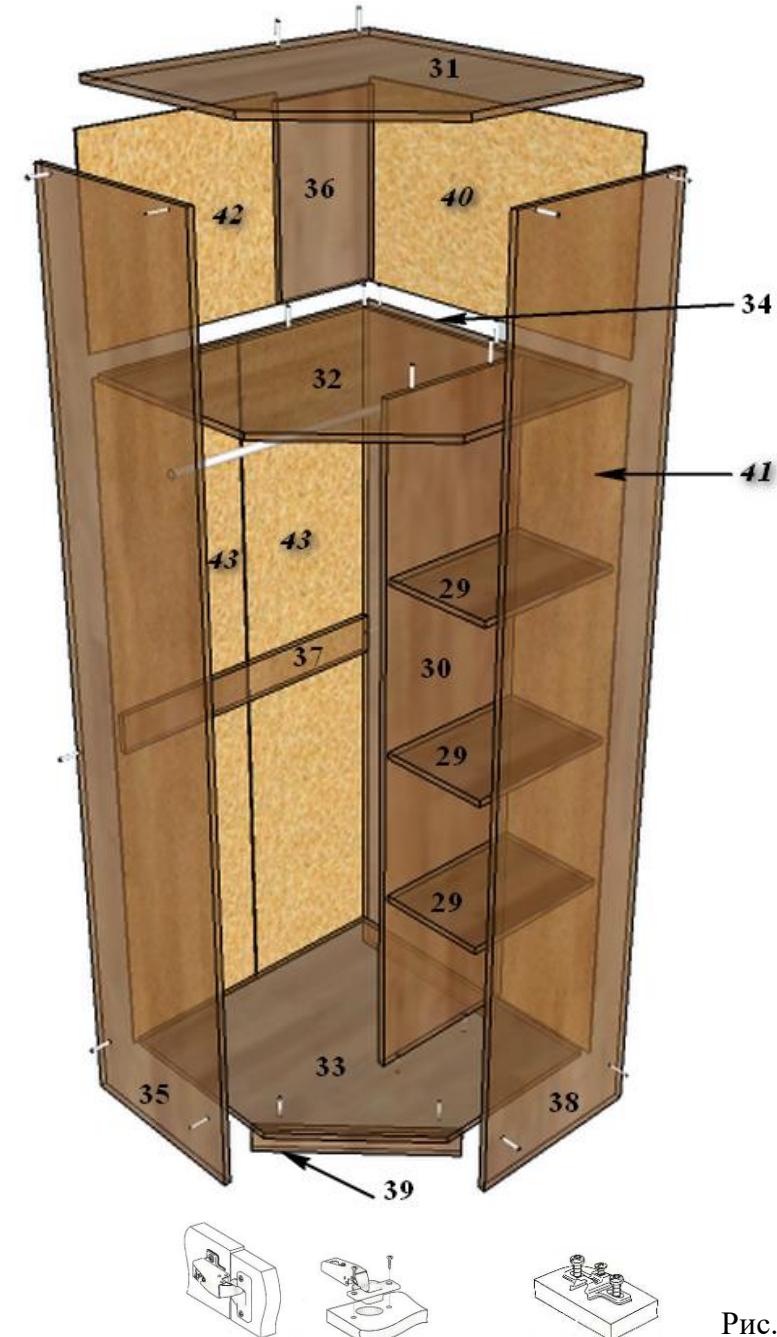


Рис.1