


тумба для радиоаппаратуры "Виста - 15 Н"

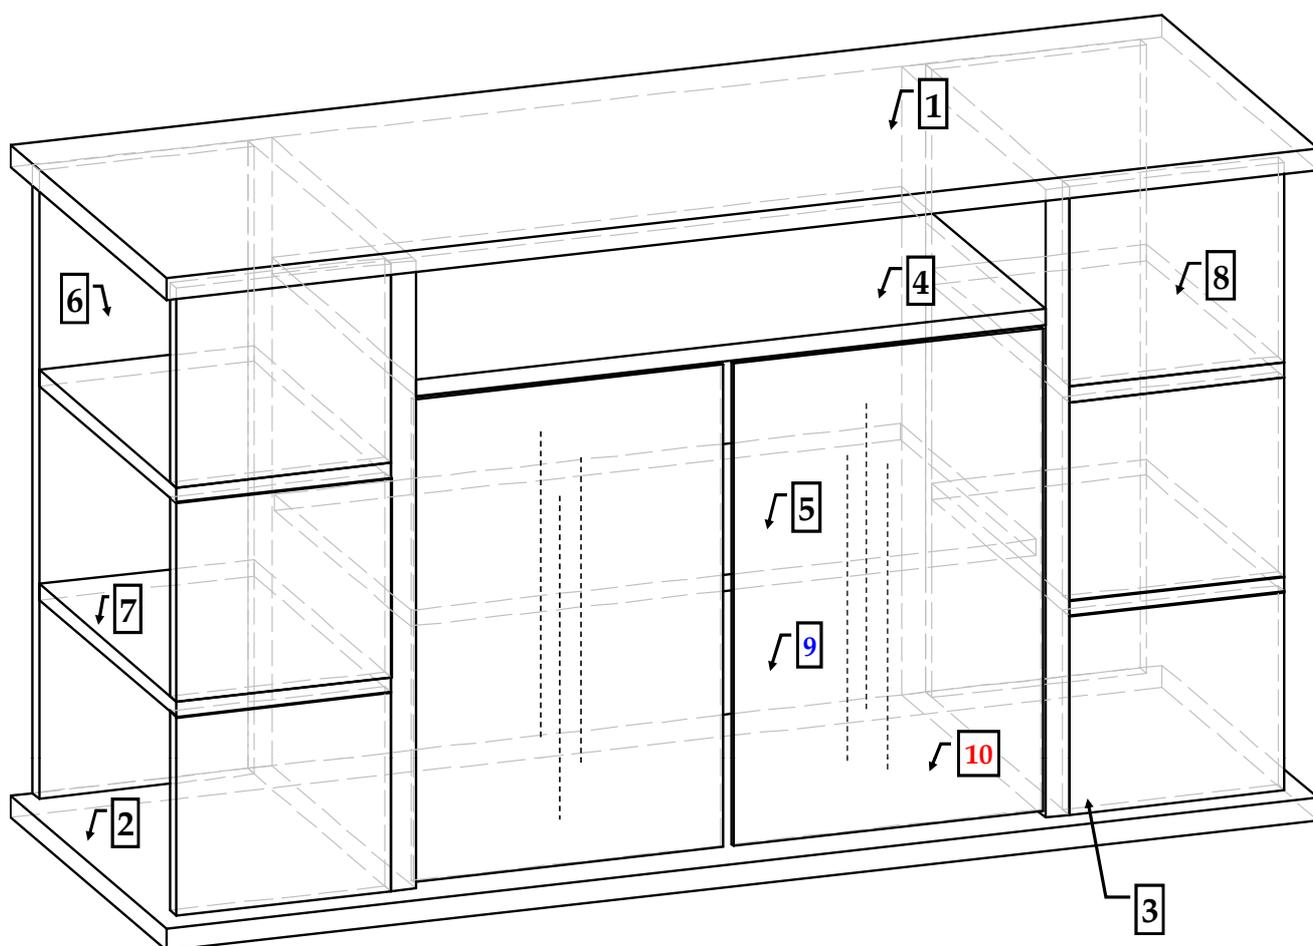

Комплектовочная ведомость на детали


№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.
1	Стенка горизонт.	1050 x 390	1
2	Стенка горизонт.	1050 x 390	1
3	Стенка вертикал.	656 x 360	2
4	Стенка горизонт.	570 x 360	1
5	Полка	568 x 320	1
6	Стенка вертикал.	656 x 206	2
7	Стенка горизонт.	340 x 206	4
8	Стенка вертикал.	208 x 206	6
9	Ст.задняя ДВПО	544 x 298	2
10	Стекло тонированное	510 x 280	2

*** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

В отверстия диаметром 8 мм. в стенках горизонтальных поз. 2, 4 забейте втулки стеклодержателей. Евровинтами соедините стенку горизонтальную поз. 4 со стенками вертикальными поз. 3. Шкантами соедините стенки поз. 8 со стенками поз. 7. Евровинтами соедините стенки горизонтальные поз. 7 со стенками вертикальными поз. 6. Стенки вертикальные поз. 3, 6 соедините с крышкой поз. 1 и стенкой горизонтальной поз. 2 эксцентриковыми стяжками. Шурупами 4 x 25 на стенке горизонтальной поз. 2 закрепите ножки. Шурупами 3 x 16 закрепите задние стенки поз. 9 к каркасу тумбы, предварительно соедините их профилем соединительным. Установите двери поз. 10 в проем и отрегулируйте их. Полку поз. 5 установите на полкодержатели.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
1	Евровинт 7 * 50	16
2	Заглушка для евровинта	16
3	Ключ для евровинта	1
4	Эксцентрик	12
5	Дюбель винчиваемый DU232 оцин. Ø5мм	12
6	Заглушка для эксцентрика	12
7	Полкодержатель металлический	4
8	Комплект ф-ры для двойной стекл. двери	1
9	Прокладка пластмассовая	6
10	Ножка	4
11	Шурупы 3 * 16	22
12	4 * 25	8
13	Профиль соединительный L = 500 мм.	1
14	Шкант 8 x 30	8
15	Шкант 8 x 50	8

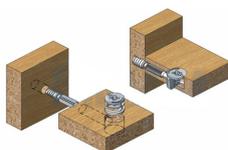

Соединение деталей эксцентриковыми стяжками



Соединение деталей евровинтами



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия." и ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д.27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

